



フロアアルミ 施工手順書

① 路面清掃 & 位置決め

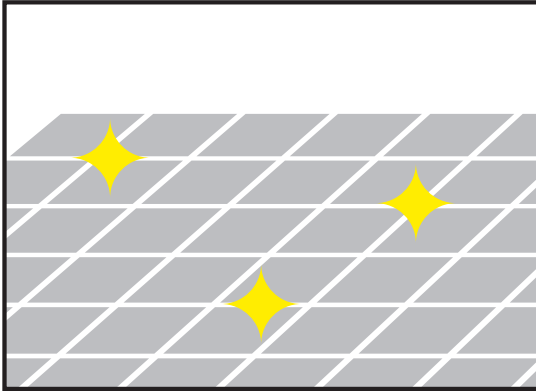


貼付下地の水分、油分、土砂等を除去し
(特に目地部分) 乾燥させて下さい。
マスキングテープなどで位置決めをします。

② プライマー塗布 & 乾燥 (2回)

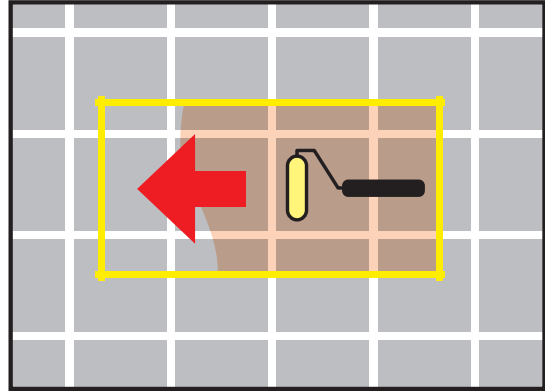


プライマーを塗布(特に端部は入念に)し、
手で触れて剥がれない状態まで乾燥させ、
同じ作業を必ず2回行ってください。
深い目地、凹部分には事前に埋めるなどの
下地処理を行って下さい。

③ 貼り付け

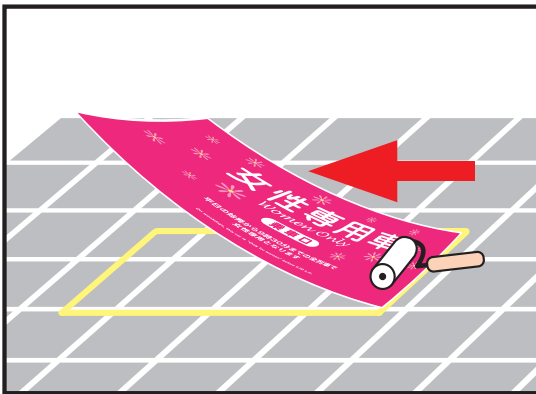

シートの裏紙を徐々に剥がしながら転圧ローラーで
空気が入らないように貼り付けて下さい。

④ 圧着

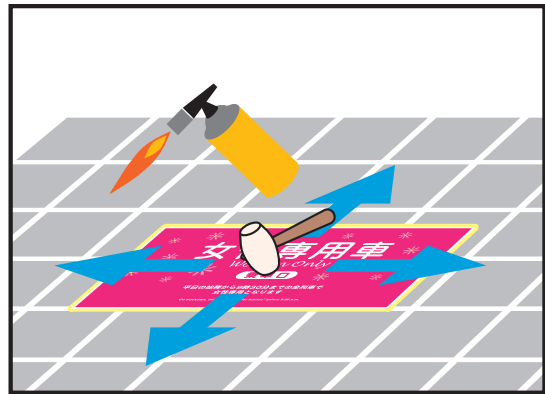

ゴムハンマーで、シートの中心から空気を
逃すように叩いて圧着します。
端部や浮きはバーナーであぶりながら密着させて下さい。

推奨プライマー：ベルビアンプライマーZ (1L/3㎡)

- 下地の適合性、接着性を充分ご検討の上、あらかじめ「テスト施工」を行うことをお勧めします。
- 下地の素材によっては貼付後に水分や湿度の影響により接着力が低下し、剥離する場合があります。

※ 以下のような場所には施工できません

- 下地がもろく、割れたり崩れたりする場所
- 著しく水分や湿度の影響を受ける場所
- 凹凸が激しく、シートの追従が困難な場所
- 車両の通行する場所
- 施工時に路面下地が、10℃以下になるような場所
- 防汚、凍結防止など特殊な表面処理のされた場所

※ 適切な目的・対象路面・施工方法により製品性能を維持します。「防滑性」を保証するものではありませんのでご了承下さい。

※ 品質向上のため内容や仕様等、予告なく変更する場合がございます。